

# 簡易型水田用自動給水管理機

## うるったくん® 取扱説明書

本機に関するお問い合わせは下記までお願いします。与謝野町加悦奥  
☎ 090 9627 9285 岡田 康雄

### 設置する前に必ずお読みください

#### 本機の概要

水位センサーが水田の水位を感知し本体の給水口を開閉し常時、水田の水位を管理する仕組みです。

1. 本機は水田の給水以外には使用できません。
2. 本機は止水時に完全に止水はできません。
3. 定期的に取り水口を点検し、草等を取り除いてください。
4. 大雨時には水門を閉じスイッチを切に、
5. 急激な天候の変化にはご注意ください。


#### 本体設置

本体をパイプ(100 ミリ)に差し込みます。

バッテリーを接続します。(1.2 又は 5A)



(パイプ径により変換アダプターあり)

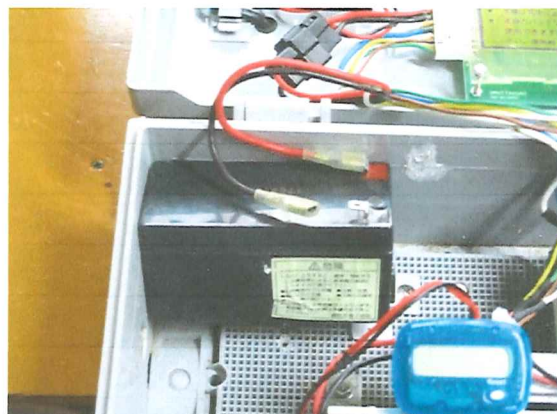

(+・-に注意)

#### 水位センサー設置

水位センサーを水田内に挿入し、フロート位置を調整します。



初期では水位間は約 1 cm。



下限フロートを下げることで約 3cm の水位間となります。

#### 運転

スイッチを ON (自動) にし、水田に水がなければ水門が開きます。

※手動にすれば任意にゲートを開閉できます。(1・2号機)

(5月31日現在)